



設定はYoutube動画でもご覧いただけます。

設置、アクティベーション編



機器の登録編



特長

窓まわりのリモコン対応製品(SOMFY RTS方式)をスマートフォンやGoogle HomeやAmazon Echoスマートスピーカー (IFTTT経由) からインターネットを介して操作するための製品です。

操作には無料のiOS、Android専用アプリが必要です。

シーンをを用いた一斉操作や曜日毎に設定可能なタイマー機能を搭載しています。

設定はアプリに手順が表示されるため簡単に行えます。

仕様・価格

電源：5VDC <0.6A 付属電源アダプタ使用
出力：特定小電力無線 426Mhz 帯、1mW 以下
製品保証期間：アクティベーション完了より1年
操作対象機器：RTS 搭載リモコン対応機器
設置場所：屋内専用
使用温度範囲：0 ~ +40

製品寸法：110 x 71.5 x 24mm
製品質量：約 77g
登録機器数：最大 30 台
登録デバイス数：最大 6 台
タイマー登録数：最大 8
アプリ対象 OS：iOS(9.0~)、Android (4.1~)

対応するリモコンと登録数


Telis 1 pure、Telis 4 pure、Situio 1、Situio 4、Situio Variation、Tolinos 1、Tolinos 4、Chronis Smartなどソムフィ製RTSリモコン
最新の対応リモコンリストは弊社ウェブサイトよりご確認ください。



... 最大30 ID

1 機器の接続

Connexoon本体とモデム(ONUやCTU)を付属のLANケーブルでつなぎ、電源を投入します。
インターネット接続が問題なく確立されると、Connexoon本体側面のLEDが緑色に点灯します。

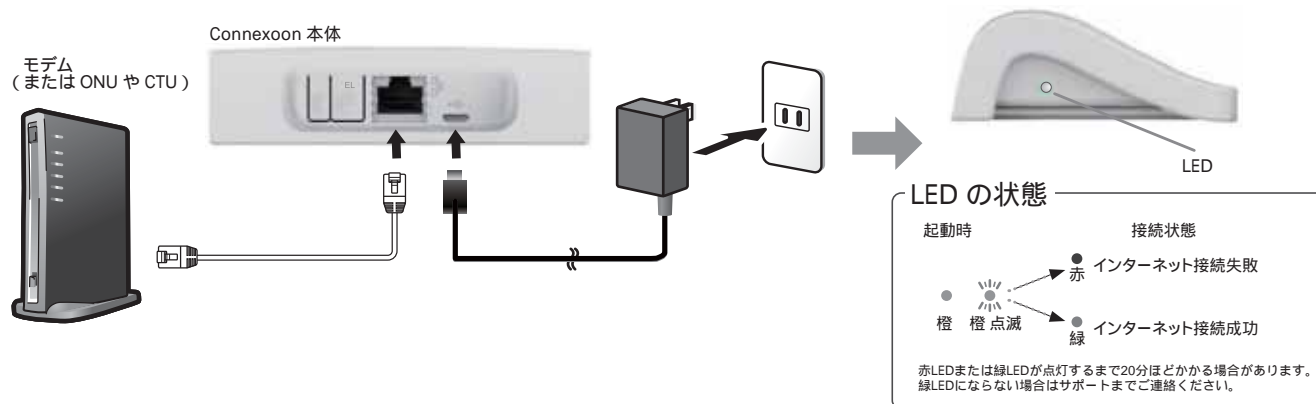


2. 製品登録 (アクティベーション)

① お手持ちのスマートフォンやパソコンから製品登録用ウェブサイト「www.somfy-connect.com」へアクセスする。



www.somfy-connect.com

② 居住国リストから「Japan」を選び「アクティベーション開始」をクリックする。
※言語は自動的に選択されます。

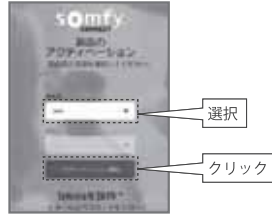


選択

クリック

③ 「アクティベーション開始」をクリックする。




④ 本体裏面ラベルに記載されている16桁の「PIN番号」を入力し、「次へ」をクリックする。

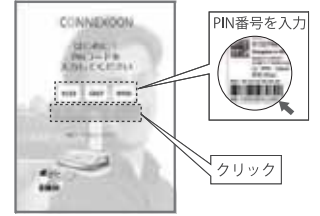

PIN番号を入力

クリック

⑤ 「メールアドレス」と「パスワード」を各2回入力し、「次へ」をクリックする。
※キャリア専用アドレスは推奨いたしません。

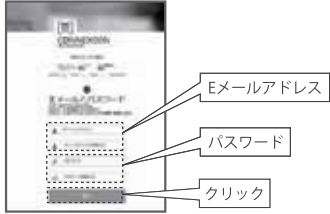

Eメールアドレス

パスワード

クリック


⑥ 個人情報を入力し、「次へ」をクリックする。



個人情報

クリック

⑦ 個人情報に誤りがないか、製品説明とサービスに関する基本条件を確認し同意する場合は□にチェックを入れ「確定する」をクリックする。

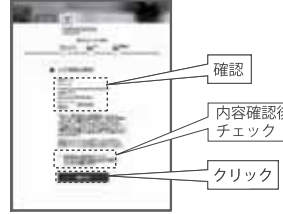

確認

内容確認後
チェック


クリック

⑧ 「ウィンドウを閉じる」をクリックし、画面を閉じる。



クリック

⑨ アクティベーションに使用したEメールアドレスに届いたEメール内にある「ここをクリック」をクリックしアクティベーションを完了する。

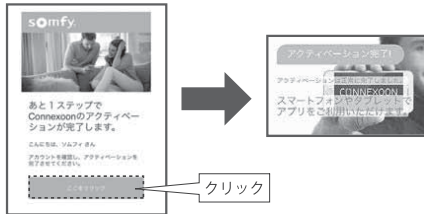

クリック

Eメールが届かない場合

- 携帯キャリアのメールアドレスをお使いの場合は、迷惑メールフォルダーに自動的に振り分けられる場合があります。迷惑メールフォルダーに入っていないかご確認ください。
 - Gmailの場合「カテゴリー」→「プロモーション」フォルダに入っていないかご確認ください。
- 上記をご確認いただき、E-mailが届いていない場合はサポートダイヤルまでご連絡ください。




03-6802-8369

●受付時間:365日 9:00~17:00

●相談料は無料です。通話料のみご負担ください。


3. アプリのダウンロード

● App Store または Google Play Store から「Connexoon Window RTS」アプリをダウンロードする。

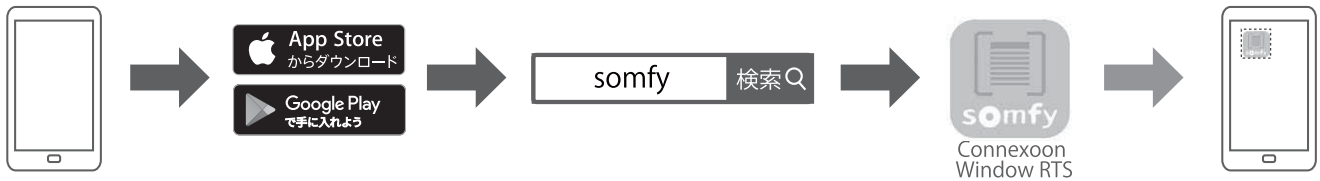

4. アプリへのログイン

① 本体のLEDが緑色になっていることを確認し、アプリを立ち上げる。

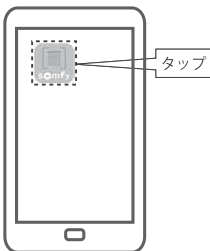

タップ

② アプリの説明を確認し、最終ページの「タイマー設定」まで確認したら右下の「OK」をタップする。



左へスワイプ

タップ

③ アクティベーション時に登録したEメールとパスワードでアプリにログインする。



Eメール

パスワード

タップ


④ 名前をつけ確認をタップする。
※アプリ動作履歴にここにつけた名前が表示されます。いつでも変更可。

名前を入力


タップ

5. 機器の登録

① メニューボタン ≡ をタップする。

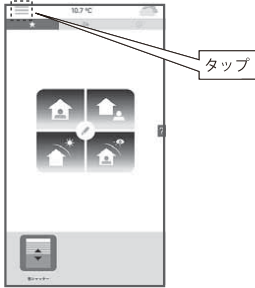


② 「機器の設定」をタップする。

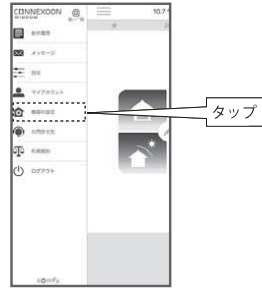


③ 追加をタップする。




④ 機器のタイプを選択する。
(リモコン対応機器またはPhilips Hue)

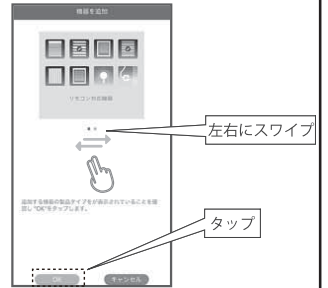


⑤ 機器のアイコンをタップして選択する。
※窓シャッターを例に説明します。

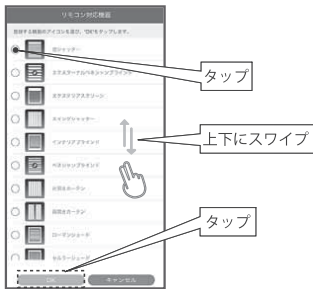


⑥ リモコンを用いて追加する窓シャッターのみ動作することを確認する。

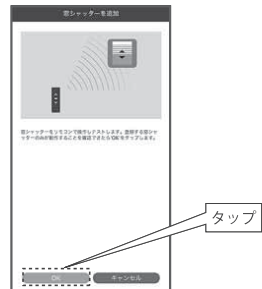


⑦ リモコン背面のプログラムボタンを窓シャッターが上下に動くまで押す。動いたら2分以内に追加をタップする。

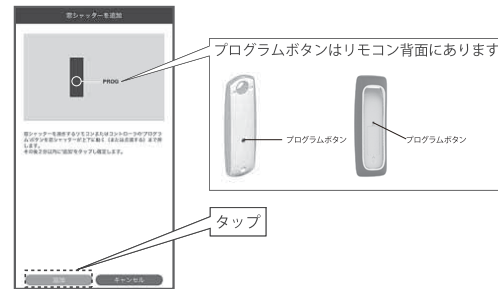


⑧ テストをタップして窓シャッターが動くことを確認する。

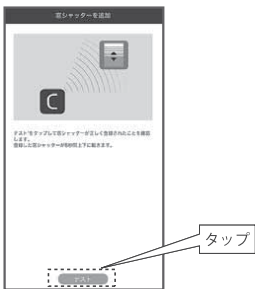


⑨ ⑧で窓シャッターが動くことを確認できたら「OK」をタップする。

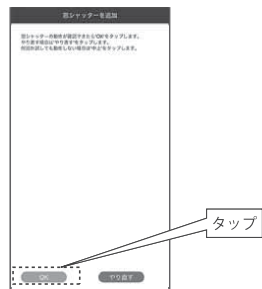

⑩ 登録した窓シャッターに名前をつけ「OK」をタップする。
※例) リビングシャッター1

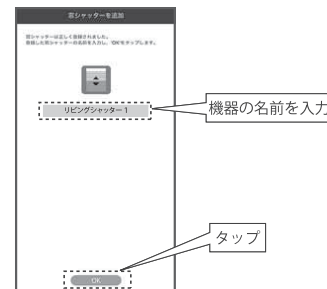


⑪ 自動でホーム画面に戻り、登録した窓シャッターが下部に表示されれば登録完了。

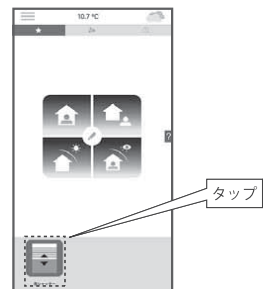


6. おすすめシーンの設定

① 鉛筆マークをタップする。
※デフォルト設定は下記を参照ください。

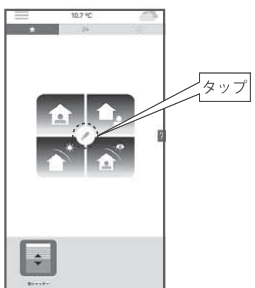


② 設定したいおすすめシーンの鉛筆マークをタップする。
※外出シーンを例に設定します。

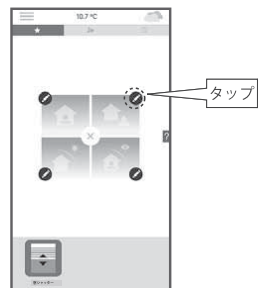

③ おすすめシーン「外出」で操作させる機器を選択し、右上の「OK」をタップする。



※ 下記デフォルト設定以外の動作位置を設定する場合は機器の動作位置を選択し「終了」をタップする。

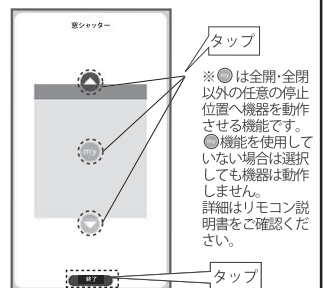

おすすめシーンとは？

おすすめシーンはシーンアイコンをタップすることで、あらかじめ設定した機器をワンタップで動作させる機能です。

※おすすめシーンの使用を開始するには、上記①から③の設定が必要です。

※希望する機器動作位置がデフォルト動作位置と同じ場合でも①から③の設定が必要です。



デフォルト設定

登録した機器は自動的におすすめシーンに追加されます。おすすめシーンの機器動作位置はデフォルトでは右の動作位置に設定されています。

※ ●は全開・全開以外の任意の停止位置へ機器を動作させる機能です。
●機能を使用していない場合は、機器は動作しません。詳細はリモコン説明書をご確認ください。




7. タイマー設定


① ホーム画面右上の時計マークをタップする。



② スライダーをタップし、タイマー機能をONにする。(ON→黄緑、OFF→白)

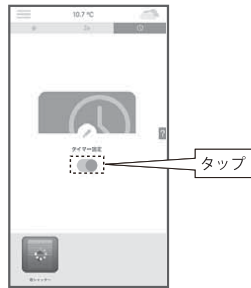

③ 画面中央の鉛筆マークをタップする。

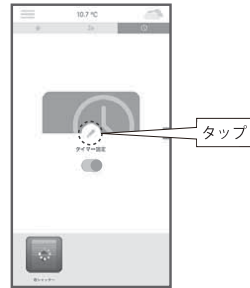

④ 追加をタップする。



⑤ タイマー設定に名前をつける。



⑥ タイマー操作させる時刻を入力、または選択する。




⑦ 動作させる曜日を選択し「OK」をタップする。




⑧ 動作対象機器から動作させる機器を選択する。
※ここでは窓シャッターを例に説明します。



⑨ 窓シャッターの動作位置を選択し、「OK」をタップする。

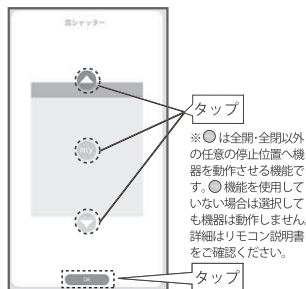

⑩ 作成したタイマー設定を確認し「OK」をタップする。
※鉛筆マークをタップ →再編集
ごみ箱マークをタップ→削除

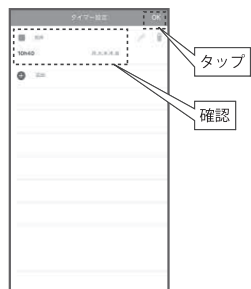

⑪ タイマー設定画面に戻り、設定は完了。



サポートダイヤル（無償電話サポート）

●お電話の前に、下記を事前にお調べください。

- ① Connexoon PIN番号（本体裏面のラベルまたは製品梱包箱側面に貼付されているラベルに記載されている12桁の数字）
- ② インターネット環境（お使いのブロードバンドルーターやWifiルーター等に関する情報）
- ③ お使いのリモコン名称（リモコン裏面ラベルに記載）
- ④ Connexoon設置場所（設置場所からお使いのリモコンでリモコン対応機器が操作できることを確認）

ソムフィ株式会社 Connexoon 専用窓口



03-6802-8369

●受付時間: 365日 9:00~17:00

●相談料は無料です。通話料のみご負担ください。



contact_jp_connexoon@somfy.com

