

Configuration Guide



Connexoon、Alexa連携ガイド

《ご注意ください》

下記設定手順は一例です。お使いのデバイスにより異なる場合がございます。
予めご了承ください。


1. Alexaアプリを開き「その他」を
タップ



2. 「スキル・ゲーム」をタップ



3. 検索ボックスに「Somfy」と入力しスキルを
検索する

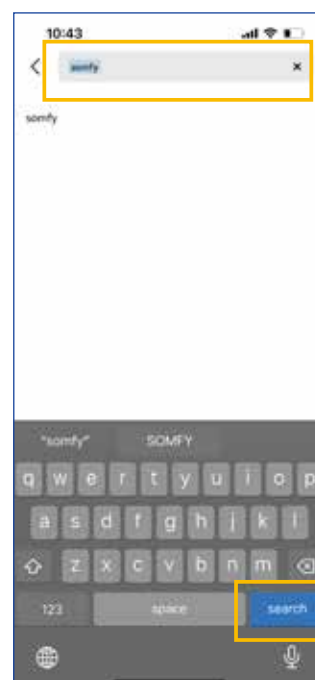

4. 検索結果の「TaHoma By Somfy」を
タップ



5. 「設定」をタップ



6. 「有効にして使用する」をタップ



7. 言語「日本語」をドロップダウンメニュー
から選択する



8. Connexoonアプリのログイン情報を入力し「ログイン」をタップ



9. 「はい」をタップ



10. 「次へ」をタップ



11. 接続するデバイスの検出が完了するまで待つ



12.Connexoonアプリに登録済みの機器
(デバイス) が検出されます。
「次に」をタップ



13.表示されたデバイスを1台ずつセットアップする。
デバイスをタップし「デバイスをセットアップ」
をタップ



14.「次へ」をタップ。残りのデバイスも
同様にセットアップする。



15.全てのデバイスのセットアップが完了したら
「完了」をタップ



B. 使用

個別操作

1. Connexoonアプリに登録した機器は、お客様が名付けた機器の名前で個別操作することができます。例) Alexa、オーニングを開けて/閉めて
※機器の名前によってはAlexaに認識されない場合がございます。その場合は、Connexoonアプリで機器の名前を変更してお試しください。



シーンの操作

1. Connexoonアプリを開き、シーン中央にある「鉛筆マーク」をタップ
2. Alexa音声操作で使用したいシーンの「鉛筆マーク」をタップ



3. 右上の「OK」をタップ



4. Alexaの通知機能をONにしている場合は、上部に通知が表示されます。必要に応じて同様の操作をシーン毎に行います




5. Alexaアプリを開き「その他」をタップ



6. 「定型アクション」をタップ




7. 「+」マークをタップ

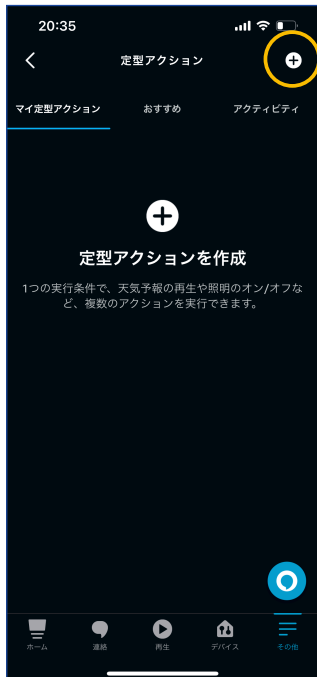


8. 「定型アクション名を入力」右端の「+」マークをタップ



9. 定型アクション名を入力し「次へ」をタップ

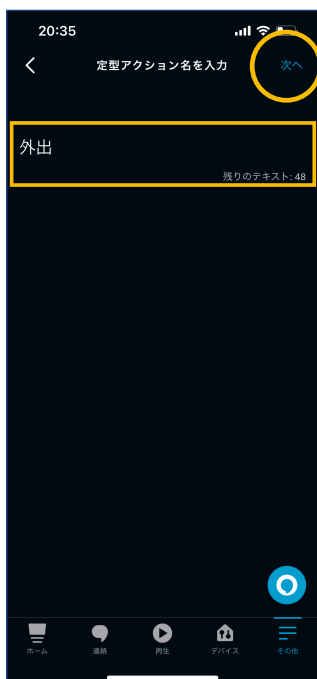

10. 「実行条件を設定」右端の「+」をタップ

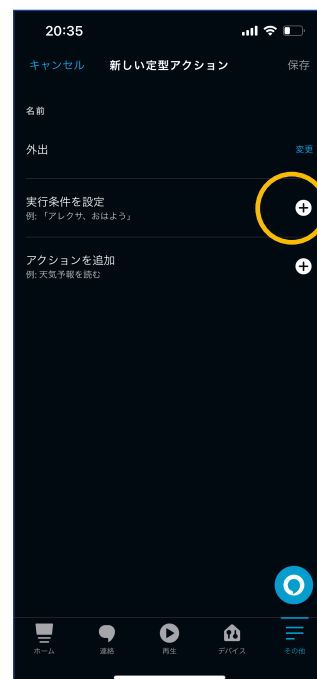

11. 「音声」をタップ




12. Alexaに話しかけるフレーズを入力し「次へ」をタップ



13. 「アクションを追加」右端の「+」マークをタップ「保存」をタップ




14. 「スマートホーム」をタップ

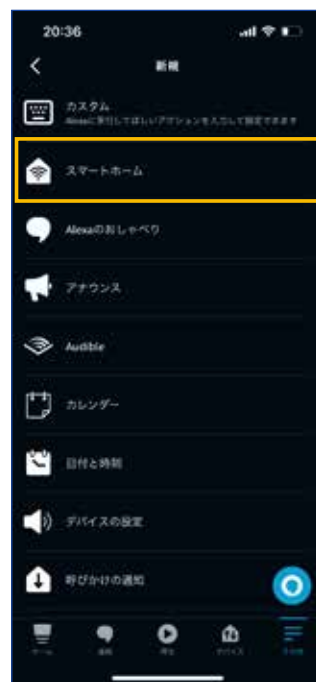

15. 「シーン」をタップ



16. 動作させたい「シーン」をタップ

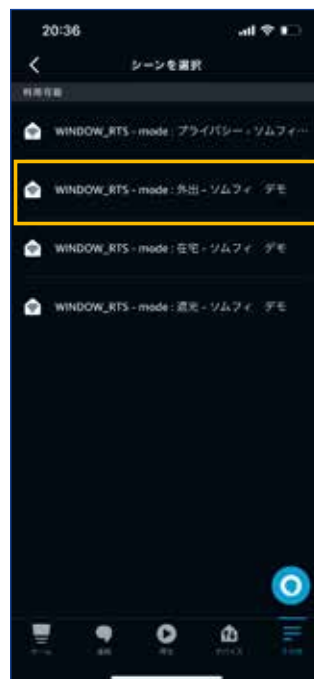

17. 「追加」をタップ



18. 「保存」をタップ



19. 上部メッセージが表示され、設定完了。定型アクション画面に戻り追加した定型アクション「外出」が表示される
シーンの起動は、設定したフレーズをAlexaに話しかけるだけ！ 例：Alexa、外出するよ

